


# かんたん操作ガイド

ステレオデジタルボイスレコーダー

品番 **ICR-S280RM**

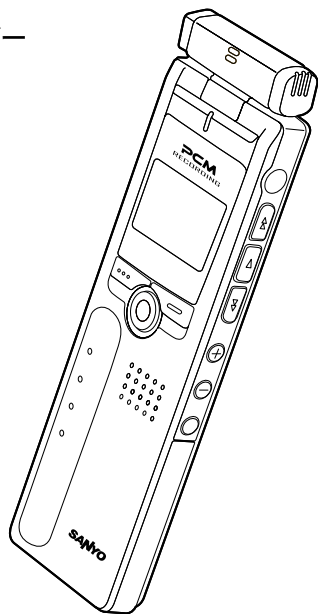


## SANYO

1AJ6P1P0009--A (JP1)

## 各部のなまえ


### 本体

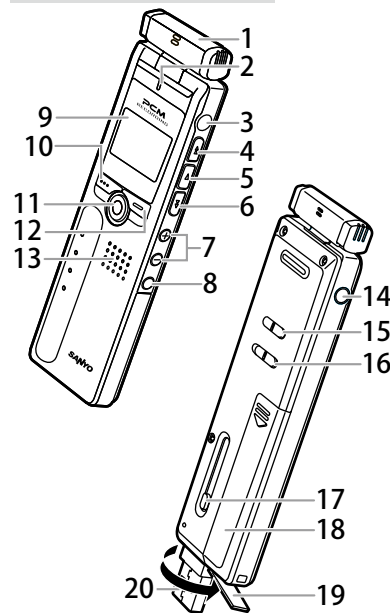

1. 内蔵3マイク
2. 録音LED
3. ステレオマイク端子  
(ライン入力端子兼用)
4. [F2]ボタン
5. [F1]ボタン
6. [F3]ボタン
7. 音量(+, -)ボタン
8. フォルダ/インデックスボタン
9. 液晶パネル
10. 消去ボタン
11. 一時停止/録音ボタン
12. メニュー/停止ボタン
13. スピーカー
14. ヘッドホン端子
15. 電源/ホールドスイッチ
16. 再生スピードスイッチ
17. USB端子スライドスイッチ
18. 電池ふた
19. USB端子カバー
20. USB端子

## 各部のなまえ

### 液晶パネル

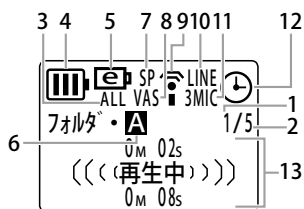


1. ファイル番号
2. ファイル総数
3. リピート/ランダム
4. 電池残量
5. 電池切換 (e: エネループ、A: アルカリ電池)
6. フォルダ名
7. 録音モード (XH, H, SP, LP, PCM)
8. VAS (音声起動録音)
9. マイク感度 (高、中、低)
10. 外部録音 (MIC, LINE)
11. マイク設定 (2MIC, 3MIC)
12. タイマー/アラーム
13. 各種情報表示  
(録音残時間、録音経過時間、曲名、ファイル名、  
アーティスト名、再生総時間、再生経過時間、動  
作/ファイル種別、現在日時など)

## 電池の入れかた

1. 電池ふたを開けます。
2. エネループ (付属) を入
3. 電池ふたを閉めます。


〔背面〕

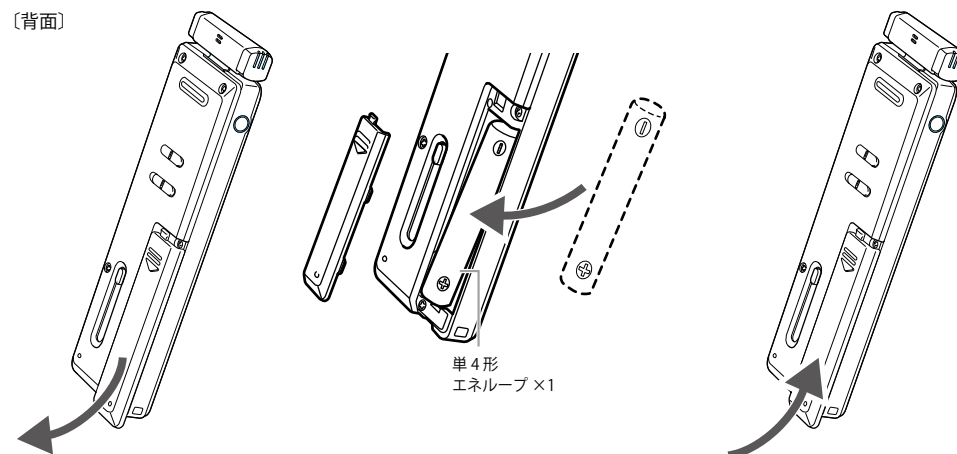

## 電源を入／切にする

### 電源を入れる

〔電源〕スイッチを「入」側にします。

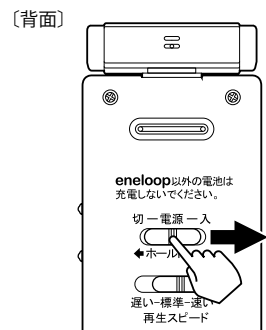

### 電源を切る

停止中、〔電源〕スイッチを「切」側にします。

- 電源が入った状態で約15分間放置すると自動的に電源が切れます(オートパワーオフを「ON」に設定時)。
- オートパワーオフ機能により自動的に電源が切れた場合は、〔電源〕スイッチを一度「切」側に戻してから、再度「入」側にしてください。(工場出荷時はオートパワーオフ機能(ON)に設定されています。)

### 誤動作を防止する(ホールド)


- 再生や録音中、〔電源/ホールド〕スイッチを「ホールド」側にすると"ホールド設定"が表示され、各ボタンが機能なくなります。
- スイッチを戻すと"ホールド解除"と表示し解除します。

## 録音する

〔録音〕ボタンを押します。

液晶パネルに録音中表示 **録音中** が点灯して、録音を開始します。

- 録音LEDが点灯します。

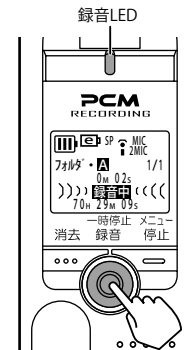


### 録音を一時停止する

録音中に〔一時停止/録音〕ボタンを押します。

もう一度、〔一時停止/録音〕ボタンを押すと、録音を再開します。


### 録音を停止する

〔メニュー / 停止〕ボタンを押します。

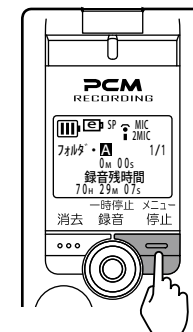


## 再生する

〔▶〕ボタンを押します。

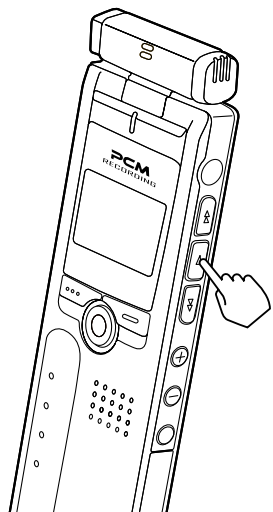


### 音量を調節する

〔音量⊕、⊖〕ボタンを押します。

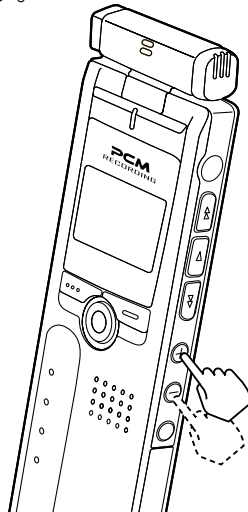

### 再生を停止する


〔メニュー / 停止〕ボタンを押します。

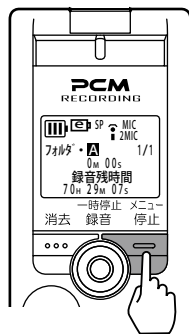

## 消去する


一度消去したファイルは元に戻すことができません。

### ファイルを消去する

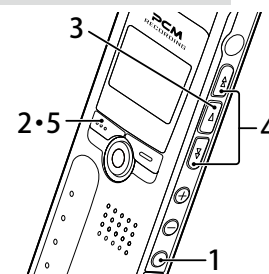

1. [フォルダ]ボタンを押して消去するファイルのあるフォルダを選びます。
2. 停止中、[消去]ボタンを押します。
3. [▶]ボタンを押します。
4. [◀][▶]ボタンを使って、消去するファイルを選びます。
5. [消去]ボタンを2秒以上ギュッと長押しします。

### フォルダ内の全ファイルを消去する

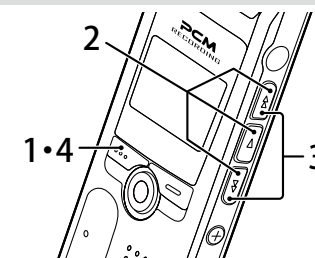

1. 停止中、[消去]ボタンを押します。
2. [◀][▶]ボタンを使って「フォルダ」を選び、[▶]ボタンを押します。
3. [◀][▶]ボタンを使って全件消去したいフォルダを選びます。
4. [消去]ボタンを2秒以上ギュッと長押しします。